TESCOM

ジューサー

_____ 形名:TJ110


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうございました。

で使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただ き、正しくで使用ください。

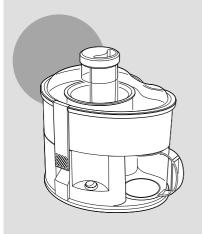

もくじ



安全上のご注意 …………1~3 各部のなまえと はたらき ………4





お手入れのしかた ……… 8



故障かな?と思ったら ……… 9



仕様 ······· S
アフターサービスについて10
保証書





安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危 害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能 性や物的損害のみの発生が想定される内 容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の 内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこ と(強制)」の内容をお知らせする ものです。



(左図の場合は電源プラグ をコンセントから抜く)

⚠警告



動作中にフタを開けない。

けがをする恐れが あります。





子供だけで使わせない。 幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がけがを する恐れがあります。





投入口の中に手・指・スプーン・箸など 調理材料以外のものは入れない。

けがをする恐れが あります。





電源コードや電源プラグが傷んだ時は 使わない。差し込みのゆるい コンセントは使わない。

火災・感電の 恐れがあります。





動作中にロックレバーを はずさない。


けがをする恐れが あります。





使用後は必ずスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜く。

必ず守る 火災・感電の恐れが あります。






カッターや回転部を露出 したままで動作させない。


____ けがをする恐れが あります。







発火・感電の 恐れがあります。





水につけない。水をかけない。 ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。 🗬





動作中にフタの取り付け・ 取り外しはしない。

けがをする恐れが あります。



安全上のご注意



各部のなまえとはたらき

カップ

作動しません。

禁止

禁止

必ず守る



カッターは鋭利なので 直接手を触れない。



けがをする恐れが あります。



材料を多くつめ込んだり、 硬い材料を強く 押し込まない。



本製品が破損する 恐れがあります。



動作中に 移動させない。

けがをする恐れが あります。



不安定な所では 使わない。

けがをする恐れが あります。



40℃以上の材料は カップに入れない。



カップが割れてけがを する恐れがあります。



カップをレンジなどで使わない。 食器乾燥器・食器洗い

禁止

故障の恐れがあります。



本製品は家庭用なので、業務用として 使わない。




乾燥機を使わない。



あります。

電源プラグが傷む

恐れがあります。



ねじれが戻らなくなった電源コードは

(200V

電源コードは下記のように扱わない。

●無理に曲げない ●ねじらない

危険なため、使わない。

交流100V以外で使わない。

●熱い物に近付けない

調理以外の目的では使わない。

電源プラグを持って抜く。

スイッチのOFFを確かめてから、

本製品が破損する恐れがあります。

断線・感電の

恐れがあります。

(日本国内専用)


発火する恐れが

電源コードが

傷む恐れが


あります。


あります。



電源プラグ

けがをする恐れが あります。

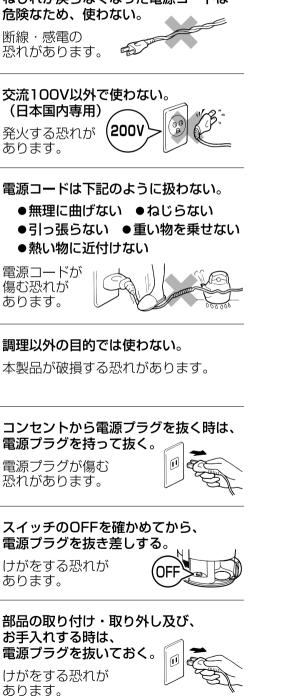


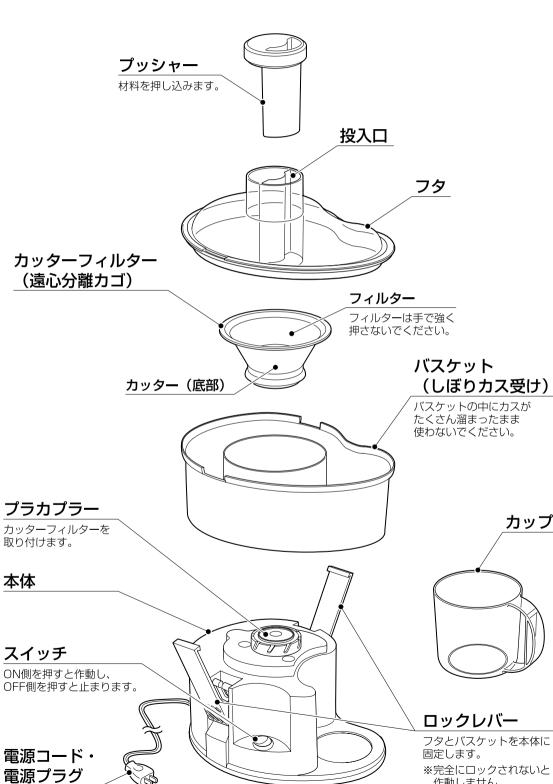




組み立てかた


本体にバスケットを取り付けてから、 カッターフィルターを取り付けます。

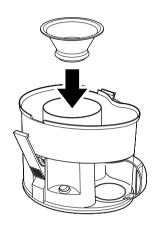


- ロックレバーで、本体・バスケット・ フタをしっかり止めます。
 - ●フタのツメにロックレバーを引っかけて 止めます。

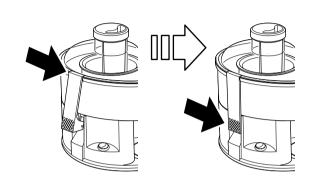

フタとプッシャーを取り付けます。

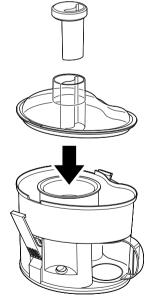

お使いになった後はロックレバーを はずし、バスケットから上半分を取り、 お手入れしてください。

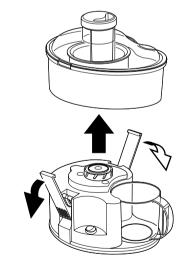


- 包注意
- カッターは鋭利なので直接手を触れない。
- カッターフィルターは、上からしっかりプラ カプラーにセットする。
- バスケット・フタ・本体はしっかりかみ合っ ていることを確認する。
- バスケット・フタ・本体がかみ合わない時は、 コンセントから電源プラグを抜き、ロックレ バーをはずして組み立てなおす。




使いかた


ジューサーを組み立て、電源プラグを コンセントに差し込みます。

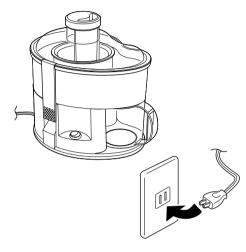


Q 投入口から材料を入れ、プッシャーで ゆっくり押し込みます。

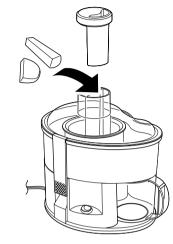

カップがセットされていることを 確認してからスイッチを入れます。

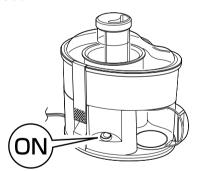

スイッチを切り、カップを 取り出します。

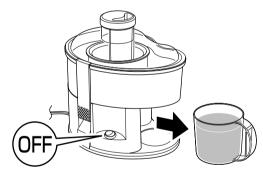

コンセントから電源プラグを 抜きます。



- スイッチのOFFを確かめてから電源プラグを にんじんなどの固い材料は、 コンセントに差し込む。
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを 持つ。
- スイッチを入れる前に材料を入れない。
- 5分間以上続けて使わない。
- バスケットの中にカスがいっぱい溜まったま ま使わない。
- - ・大きく切らない
 - ・プッシャーで一気に押し込まない
 - ・モーターの回転が止まったままで押し続けない。
- 粘り気の強い材料(やまいもなど)は、使わ ない。
- 回転が完全に止まってから、ロックレバーを はずす。

使えない材料(一例)

- 粘り気の強いもの (とろろいも・バナナ…など)
- 水分の出にくいもの (桃・いちご・柿・キウイ・パイナップル…など)
- 繊維の多いもの (薬草類・ごぼう・しょうが…など)

材料の切りかた

● 下記の大きさを目安にして、投入口から 楽に入る大きさに切ってください。

★りんご……など

●軸と種を取り、8~12切りに します。



★みかん・レモン……など

●外皮をむき、投入口に入る 大きさにします。



★にんじん・大根……など

●投入口に入る大きさに します。



★キャベツ・レタス……など

● 1枚ずつ丸めて入れます。 パセリ・青じそなどはキャ ベツなどに包んで入れます。



- 複数の材料を搾る時は、先に繊維の多い材 料(キャベツなど)をおこない、次に根葉 類(にんじんなど)、最後に果実(りんご など)を搾るようにしてください。
- カッターフィルターはこまめに掃除してく ださい。カッターフィルターのメッシュが 詰まって充分な搾り率が得られない場合が あります。(目安として500g りんご/中 2個、にんじん/中3本、トマト/中3個位)
- ぶどうなどの小さく弾力のある果実は投 入口から飛び出ることがあります。材料 を投入して、すぐにプッシャーで押さえ てください。

グレープフルーツ・りんごジュース

材料(1人分)

グレープフルーツ……中1個(400g) りんご ………中1/2個(100g)

にんじん・りんごジュース

材料(1人分)

にんじん ……… 中1/2本 (100g) りんご ……… 中1/2個 (100g) レモン ……………… 1/4個

小松菜・パセリジュース

材料(1人分)

小松菜 ······ 100g パセリ80g りんご …… 中1/2個 (100g) レモン ………………… 1/2個

> ※その他のジュースメニューは、 付属のミニレシピをご覧ください。




お手入れのしかた

お使いになった後はロックレバーをはずし、バスケットから上半分を取り、お 手入れしてください。 お手入れの際は、必ずスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。


本 体

よくしぼったふきんでよごれを拭き取ります。

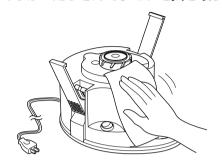


カッターフィルター

ブラシなどを使って洗い、よく水切りをし てください。

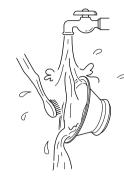

バスケット・フタ・プッシャー・カップ

スポンジに中性洗剤をつけて洗います。 水切りして、水気を拭き取ります。

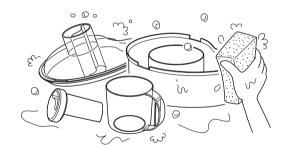







- 本体の丸洗いは絶対にしない。
- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・ 化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。
- カッターは鋭利なので直接手を触れない。
- フィルターは手で強く押さない。

7



故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

●バスケットがカスでいっぱいに なっている。

- ●ロックレバーがきちんとはまって いない。
- ●電源プラグが抜けている。
- ●にんじんなどの固い材料を押し込んだ。
- ●バスケットからカスを取り除く
- ●ロックレバーをはめなおす。
- ●電源プラグをコンセントに差し 込む。
- ◆ただちにスイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜き、 材料を取り除く。

振動が大きい。

カッターが回らない。

●バスケットがカスでいっぱいに なっている。

切れ味が悪い。

◆カッターが消耗している。

しぼりカスに水分が多い。

- ●フィルターの目が詰まっている。
- ●プッシャーを強く押し過ぎている。

カッターやフィルターが欠けたり、変形している。 煙がでる。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

• /	ベスケ	vy	トからカ	スを取り	除く。
-,	1717	_	1 13 213	/ C-1/2 /	1277 / 0

- ●お買い上げ販売店にご相談くだ さい。
- ●カッターフィルターを掃除する。●材料を小さめに切る。

ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (10ページ参照)

仕 様

品 名	ジューサー	寸 法	高さ260×幅247×奥行き190 (mm)
形 名	TJ110	重 量	1.8kg
電源	AC100V 50-60Hz	定 格	5分
消費電力	170W	カップ容量	400ml
回転数	約12,500回転/分(無負荷時)	コード長さ	1.4m



アフターサービスについて

1.保証書について -

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容 にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

©1-10-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

(32) 0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870 FAX 0263-25-0808

株式会社テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

10





『長年ご使用のジューサーの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないか、カッターやフィルターに欠け・変形がないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

。 「我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个							込修理	
品 名	ジューサー		形	名	TJ110		保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日。	ょり 1年間	★a	お買い	上げ年月日	:	年 月	日
ご芳名 ★ おご住所 客 様		様)	★販売店	住所	听·店名			
お電話	į			電記	舌			

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市筑摩4-1-20